



# Bruksanvisning för jordfelsbrytare

Artikelnummer 402-327  
2010-11-05

## TEKNISKA DATA

Märkspänning	230V ~ 50Hz
Maxeffekt	3680 W
Utlösningsström	30 mA
Utlösningstid	<30 ms
Skyddsklass	IP44

## HANDHAVANDE

Användbar till olika elektriska apparater som elverktyg, tvättmaskiner och vattenkokare m.m. Om läckström uppstår, stängs strömmen automatiskt av och förhindrar allvarliga olyckor.

### Anslutning

- Sätt i jordfelsbrytaren i vägguttaget med texten rättvänd och anslut därefter apparatens kontakt direkt i den. Fungerar med alla sorts apparater som ansluts till vägguttag.
- Tryck kort på "RESET" och brytaren är nu klar. Brytaren slår ifrån när läck- eller felströmmar uppstår.
- Jordfelsbrytaren är utrustad med nollspänningsutlösare och måste återställas manuellt vid strömvabrott.

### Funktionstest

Före användning gör en funktionstest enligt följande:


1. Tryck på TEST. Jordfelsbrytaren bryter och indikerar svart i indikatorfönstret.
2. Tryck RESET för att återställa strömmen och indikatorfönstret blir åter rött.

### VIKTIGT!

- Gör funktionstest enligt ovan innan användning. Om jordfelsbrytaren löser ut då apparat anslutits kan det vara fel på apparaten. Använd då inte apparaten innan någon sakkunnig har undersökt den. Om jordfelsbrytaren inte löser ut när man gör testet är det något fel på den. Var god kontakta inköpsstället för råd.
- Notera att användning av jordfelsbrytare är ett extra skydd och att den inte får användas i stället för normal elsäkerhet.

Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi inte kan råda över. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon 0200-88 55 88.

Jula Postorder AB, Box 363, 532 24 SKARA  
[www.jula.se](http://www.jula.se)

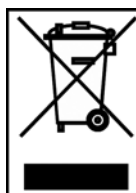

### Värna om miljön!

Får ej slängas bland hushållssopor!  
Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas.  
Lämna produkten för återvinning på anvisad plats t.ex. kommunens återvinningsstation.



# Bruksanvisning for jordfeilbryter

Artikkelnummer 402-327  
2010-11-05

## TEKNISKE DATA

Merkespenning	230V ~ 50Hz
Maks. effekt	3680 W
Utløsningsstrøm	30 mA
Utløsningsstid	<30 ms
Beskyttelsesklasse	IP44

## BRUK

Kan brukes til ulike elektriske apparater som el-verktøy, vaskemaskiner og vannkokere mm. Hvis det oppstår lekkasjestrøm, stenges strømmen automatisk av og forhindrer alvorlige ulykker.

### Tilkobling

- Sett inn jordfeilbryteren i vegguttaket med teksten riktig vei, og koble deretter apparatets kontakt i den. Fungerer med alle typer apparater som kobles til vegguttaket.
- Trykk kort på RESET, og bryteren er klar, bryteren slår seg fra hvis det oppstår lekkasje- eller feilstrøm.
- Jordfeilbryteren er utstyrt med nullspenningsutløser og må tilbakestilles manuelt ved strømbrydd.

### Funksjonstest

Før bruk foretas en funksjonstest som beskrevet nedenfor:

1. Trykk på TEST-knappen, jordfeilbryteren bryter og viser svart i indikasjonsvinduet.
2. Trykk på RESET for å tilbakestille strømmen, indikatorvinduet blir rødt igjen.

### VIKTIG!

- Foreta funksjonstestet som ovenfor før bruk. Hvis jordfeilbryteren løser ut når et apparat kobles til, kan det være feil på apparatet. Ikke bruk apparatet før en sakkyndig person har undersøkt det. Hvis jordfeilbryteren ikke løser ut når man utfører testen, er det en feil på den. Ta kontakt med innkjøpsstedet for å få råd.
- Legg merke til at bruk av en jordfeilbryter er en ekstra beskyttelse, men den må ikke brukes som en erstatning for vanlig el-sikkerhet.

Med forbehold om trykkfeil og konstruksjonsendringer utenfor vår kontroll. Ved eventuelle problemer, kontakt vår serviceavdeling på telefon: 67 90 01 34.

Jula Norge AS, Solheimsveien 6-8, 1471 LØRENSKOG  
[www.jula.no](http://www.jula.no)



### Verne om miljøet!

Må ikke kastes sammen med husholdningsavfallet!  
Dette produktet inneholder elektriske eller elektroniske komponenter som skal gjenvinnes.  
Lever produkt till gjenvinning på anvist sted, f.eks. kommunens miljøstasjon.