

721-296




SE Snabbguide till robotgräsklippare

NO Hurtigveiledning til robotgressklipper


VIKTIGT FÖRE INSTALLATION

- Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.
- Skissa upp din trädgård, inklusive alla hinder och hur dessa ska skyddas.

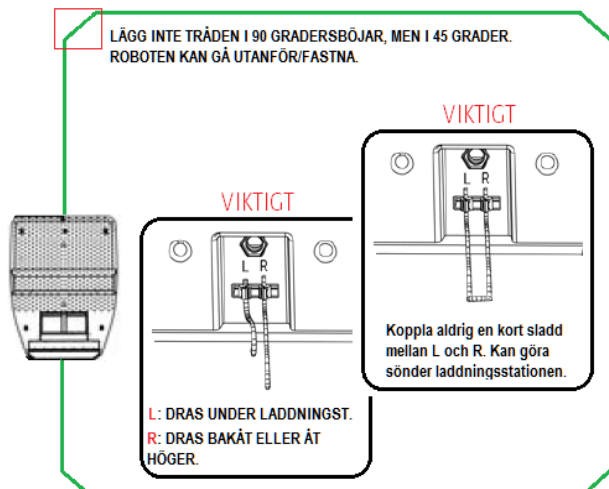

*Lyft alltid robotgräsklipparen i handtaget på baksidan.
Knuffa aldrig på robotgräsklipparen.*

- På den övre bilden visas inkopplingarna på baksidan av laddningsstationen. Att de kopplas rätt är mycket noga, för om de kopplas fel fungerar inte robotgräsklipparen. **UTANFÖR** kommer då upp i displayen. Det lyser blått oavsett om du kopplar fel eller inte. Blinkar det rött i laddningsstationen är det avgränsningstråden det är brott på, alternativt är den dåligt ansluten.
- Programmera robotgräsklipparen med tid och datum, och ställ in klipptid efter rekommenderad tid som står på sida 7 i bruksanvisningen (ökar batteriets livslängd och funktion).
- När robotgräsklipparen är programmerad och avgränsningstråden är på plats, ställ robotgräsklipparen som på bilden under och tryck på HEM. Då kommer robotgräsklipparen följa linan hem till laddningsstationen och

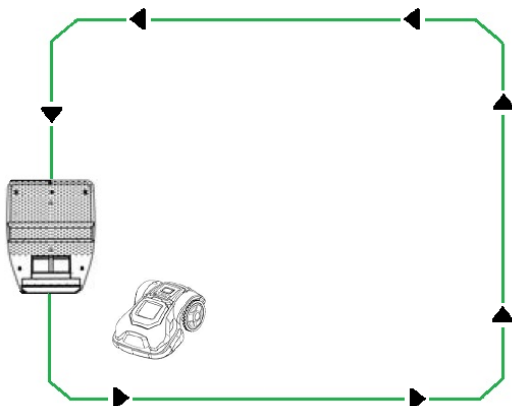


Robotgräsklipparen går motsols hem, så var noga med att laddningsstationen placeras som på bilden till vänster.

ladda. Om robotgräsklipparen stöter på ett hinder som gör att den inte klarar det får du göra om installationen så att robotgräsklipparen klarar att ta sig till laddningsstationen.

UNDERHÅLL

- Robotgräsklipparen har ingen regnsensor utan den klipper oavsett väder. Den tål regn men det rekommenderas att om det regnar väldigt mycket så ska robotgräsklipparen ställas skyddat. Om det finns tak över laddningsstationen så ställs den i laddningsstationen. Tak till laddningsstationen säljer Jula – art.nr: 716-032
- Om robotgräsklipparens display har kondens på insidan, något som kan hända, så rekommenderas det att robotgräsklipparen placeras i ett varmt och torrt rum.
- Slöa knivar klipper gräset mycket sämre och robotgräsklipparen måste arbeta mycket längre, så vänd på robotgräsklipparen en gång i veckan och kontrollera om knivarna sitter löst på skruven samt är rena och skarpa.
- Rengör kontaktstiften och laddningsbanden en gång i veckan med stålull eller ett mycket fint sandpapper.

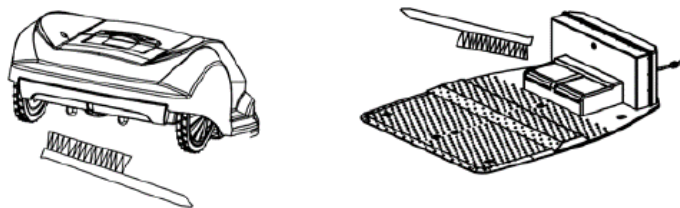

- Robotgräsklipparen knivtallrik är en slitagedel, så om robotgräsklipparen börjar låta illa när klippmotorn startar behöver knivtallriken bytas ut. Den kan beställas från ett Julavaruhus – art.nr: **R021369**.

ROBOTGRÄSKLIPPAREN STÄLLS UN DAN FÖR VINTERFÖRVARING

När klippsäsongen är över så måste robotgräsklipparen laddas till 100%. Sen måste robotgräsklipparen underhållsladdas var 3:e månad.

Underhållsladdning av batteri


Ta fram robotgräsklipparens laddningsstation och koppla till transformatorn (laddaren). Du behöver inte koppla laddningsstationen till avgränsningstråden. Ta sedan robotgräsklipparen och ställ den på laddningsstationen. Tryck in huvudströmbrytaren som sitter bak på robotgräsklipparen. Robotgräsklipparen startar och du får upp ett meddelande om att du ska trycka in pinkoden. Det behöver du inte göra, utan tryck bara på HEM. Laddningssymbolen syns då i displayen. Låt robotgräsklipparen stå på laddning i 80 minuter, sen stänger du av

den med huvudströmbrytaren och ställer undan robotgräsklipparen på en plats där det är torrt och svalt. Upprepa proceduren var 3:e månad.

**BATTERIETS LIVSLÄNGDEN BLIR BÄTTRE OCH
BATTERIET RISKERAR INTE ATT FÖRSTÖRAS OM
DET UNDERHÅLLS ENLIGT BRUKSANVISNINGEN.**


VIKTIG FØR INSTALLASJON

- Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker robotgressklipperen.
- Tegn opp hagen din, legg inn alle hinder og angi hvordan de skal beskyttes.

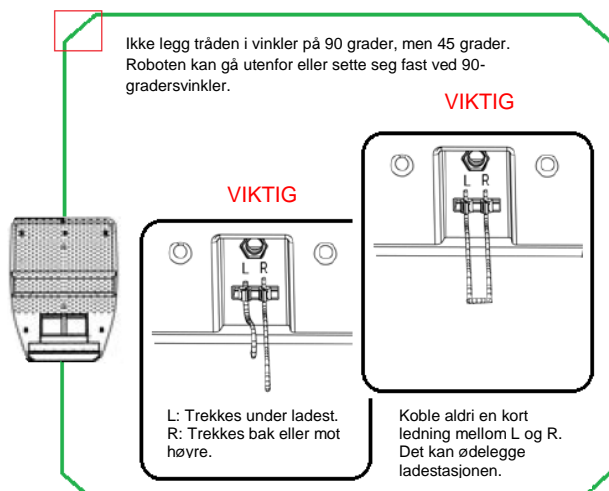

Løft alltid robotgressklipperen etter håndtaket på baksiden. Ikke dytt robotgressklipperen.

- I tegningen over vises koblingene på baksiden av ladestasjonen. Det er viktig at de kobles riktig, for hvis ikke, fungerer ikke robotgressklipperen. **UTANFÖR** vises da i displayet. Det lyser blått uansett om du kobler feil eller ikke. Hvis det blinker rødt på ladestasjonen, er avgrensningstråden brutt eller dårlig tilkoblet.
- Programmer robotgressklipperen med tid og dato, og still inn klippetid etter det som står anbefalt på side 7 i bruksanvisningen (for best mulig batterilevetid og -funksjon).
- Når robotgressklipperen er programmert og avgrensningstråden er på plass, setter du robotgressklipperen som vist i tegningen nedenfor og trykker på HEM. Da vil robotgressklipperen følge tråden hjem til ladestasjonen og lade. Hvis robotgressklipperen støter på et hinder som

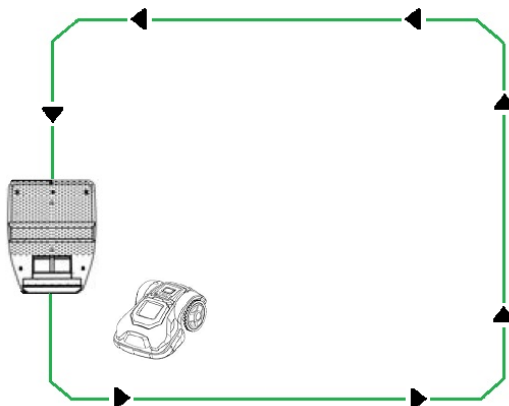


Når robotgressklipperen går hjem, går den mot klokken, så pass på at du setter ladestasjonen som vist i tegningen til venstre.

gjør at den ikke klarer det, må du endre installasjonen slik at robotgressklipperen kommer seg til ladestasjonen.

VEDLIKEHOLD

- Robotgressklipperen har ingen regnsensor, så den klipper uansett vær. Den tåler regn, men hvis det regner veldig mye, anbefales det å sette den i ly. Hvis det er tak over ladestasjonen, kan den settes der. Jula selger tak til ladestasjonen – art.nr: 716-032
- Det kan dannes kondens i displayet på robotgressklipperen. Hvis det skjer, anbefales det å sette robotgressklipperen i et varmt og tørt rom.
- Sløve kniver klipper gresset mye dårligere og gjør at robotgressklipperen må jobbe mye lenger, så det er lurt å snu robotgressklipperen en gang i uken og kontrollere at knivene sitter som de skal og at de er rene og skarpe.
- Rengjør ladekontaktene på robotgressklipperen og ladestasjonen hver uke med stålull eller svært fint sandpapir.

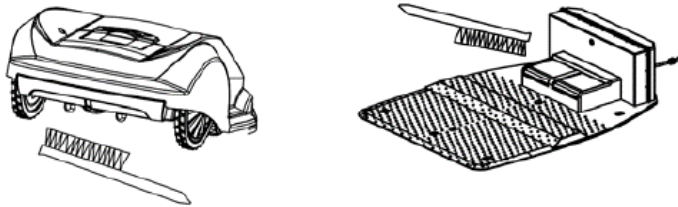

- Robotgressklipperens knivtallerken er en slitasjedel, så om robotgressklipperen begynner å lage ulyder når klippemotoren starter, må knivtallerkenen skiftes ut. Du kan bestille en ny fra et Julavarehus – art.nr: **R021369**.

ROBOTGRESSKLIPPEREN PAKKES VEKK FOR VINTEREN

Når klippesesongen er over, skal robotgressklipperen lades til 100 %. Deretter må robotgressklipperen vedlikeholdslades hver tredje måned.

Vedlikeholdslade batteriet

Ta frem robotgressklipperens ladestasjon og koble til transformatoren (laderen). Du trenger ikke koble ladestasjonen til avgrensningstråden. Sett deretter robotgressklipperen på ladestasjonen. Trykk på hovedstrømbryteren på baksiden av robotgressklipperen. Robotgressklipperen starter, og du blir bedt om å taste inn pinkoden. Det trenger du ikke å gjøre, bare trykk på HEM. Ladesymbolet vises da i displayet. La robotgressklipperen stå på lading i 80 minutter, og deretter slår du den av med hovedstrømbryteren og setter den vekk på et tørt og svalt sted. Gjenta prosedyren hver tredje måned.

**VEDLIKEHOLD BATTERIET I HENHOLD TIL
BRUKSANVISNINGEN FOR Å FORLENGE
BATTERIETS LEVETID OG REDUSERE RISIKOEN
FOR AT DET BLIR ØDELAGT**